www.hidroma

HIDROMARINHA
SOLUÇÕES TÉCNICAS

Estrada de Leiria nº 223
2430-527 Marinha Grande
Portugal

TEL. (+351) 244 570 400
MOV. (+351) 918 028 246
FAX (+351) 244 568 914

INSTRUÇÕES DE USO E MANUTENÇÃO

☐ CINTA ELEVAÇÃO C/ALÇAS: **EN 1492-1**

☐ CINTA ELEVAÇÃO CIRCULAR: **EN 1492-2**

Número de série:
Ano de produção:
Código de fabricação: **SCG**

Carga de trabalho:
Fator de segurança: **7**
Comprimento útil:
Cor:

TABELA DE CONTROLO

Guardar esta ficha, é necessária uma inspeção completa antes de usar.

DATA	REVISÃO	RESULTADO	NOME/ASSINATURA	PROXIMA REVISÃO	COMENTÁRIOS

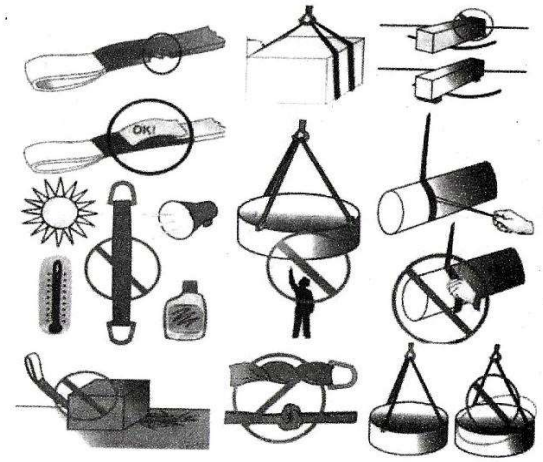

Sociedade por quotas C. R. C. da Marinha Grande, NIPC 505 791 900, Capital Social 900.000,00

INSTRUÇÕES DE USO DE CINTAS DE ELEVAÇÃO

• Usar as cintas apenas para elevação e transportar cargas;
• As cintas de elevação deveram ser usadas apenas por pessoal autorizado que tenha recebido instruções sobre o seu uso;
• Nunca utlilizar as cintas de elevação além da sua capacidade de carga;
• Selecionar cintas, pontos de elevação e métodos adequados. Pontos importantes a observar:

- Peso, centro de gravidade, dimensões e superfície de carga;
- Angulo de inclinação (max. 60°), fatores de carga;
- Área de aplicação (temperatura, uso de produtos químicos - A escolha errada pode resultar no dano da cintas).

• Verificar sempre as cintas de elevação antes da utelização e confirmar a existência de sinais de danos;
• As cintas de elevação podem ser usadas apenas entre as temperaturas: de -40°C a +100°C (PES e PA) ou de -40°C a +80°C (PP);
• Utilizar as cintas com químicos pode destruir a estrutura da malha! Em alguns casos é essencial pedir por mais informações. Limpar apenas com água;
• No caso de haver arestas vivas ou superfícies ásperas utilizar as cintas de elevação apenas com proteção adicional;
• Toda largura da cinta deve ser usada na operação de elevação;
• Não utilizar cintas com nós ou cintas que possam estar sujeitas a serem descartadas;
• As cintas devem ser virificadas/revistas por um profissional pelo menos uma vez por ano;
• A incorreta utilização das cintas de elevação representa risco para a vida das pessoas bem como de bens. A pessoa que estiver por baixo ou ao lado de uma carga está particularmente em risco. Tenha cuidado quando trabalha com a carga oscilante!;
• Por favor, observe a informação no nosso manual de instruções bem como as informações pertinentes relativas à DIN EN 1492-1+2;
• Todos os produtos com rótulo de acordo com o padrão europeu com indicação da WLL (carga maxima de trabalho) e a capacidade normal respetiva.

TABELA DE CAPACIDADE NOMINAL

angulo 0°	0°	≤6°	0°-45°	45°-60°	0°-45°		45°-60°	
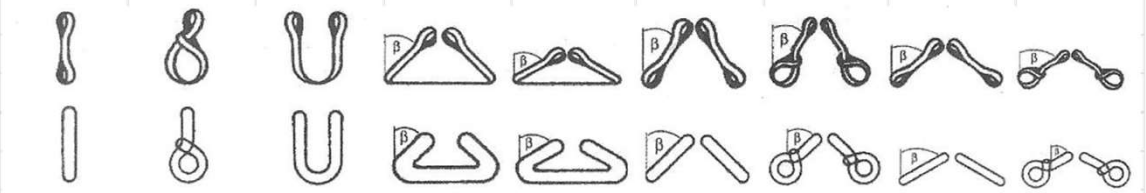								
CARGA MÁXIMA DE TRABALHO W.L.L. (kg)								
1000	800	2000	1400	1000	1400	1120	1000	800
2000	1600	4000	2800	2000	2800	2240	2000	1600
3000	2400	6000	4200	3000	4200	3360	3000	2400
4000	3200	8000	5600	4000	5600	4480	4000	3200
5000	4000	10000	7000	5000	7000	5600	5000	4000
6000	4800	12000	8400	6000	8400	6720	6000	4800
8000	6400	16000	11200	8000	11200	8960	8000	6400
10000	8000	20000	14000	10000	14000	11200	10000	8000
12000	9600	24000	16800	12000	16800	13400	12000	9600
15000	12000	30000	21000	15000	21000	16800	15000	12000
20000	16000	40000	28000	20000	28000	22400	20000	16000
25000	20000	50000	35000	25000	35000	28000	25000	20000